

Neumärker

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Reiskocher

Art.-Nr. 00-00336

www.neumaerker.de

Inhalt

	Seite
Vor der Inbetriebnahme	2
Grundlegende Sicherheitsvorschriften	2
Aufstellung – Inbetriebnahme des Gerätes	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Betrieb des Reiskochers	4
Reis/Wasser-Mengentabelle	5
Feuchtigkeitsabscheider	6
Allgemeine Benutzungshinweise	6
Reinigung und Pflege	6
Technische Daten	8
Kontakt / Service-Adresse	8

Vor der Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Kontrollieren Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Bei Schäden jeglicher Art benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst.

Stromkabel und Stecker dürfen keine Schäden aufweisen. In diesen Fällen ist vor der Inbetriebnahme eine Kontrolle durch einen qualifizierten Kundendienst vorzunehmen.

Grundlegende Sicherheitsvorschriften:

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem können Gefahren entstehen. Betreiben Sie bitte den Reiskocher nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung. Gerät nur für den bestimmten Zweck verwenden.

Aufstellung – Inbetriebnahme des Gerätes

• Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes aushält und der nicht wärmeempfindlich ist.
- Den Reiskocher nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netz-Kabel unbeschädigt und nicht unter dem Gerät eingeklemmt ist.
- Überprüfen Sie, dass das Netz-Kabel keinen Kontakt mit scharfen Kanten und/oder heißen Oberflächen hat.

• Erste Inbetriebnahme

- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die auf dem Typschild angegebene Spannung der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht (230 V ~50 Hz). Ein falscher Anschluss kann zu schweren Schäden am Gerät und zu Personenschäden führen.
- Bevor Sie den Reiskocher zum ersten Mal benutzen, bitte den herausnehmbaren Innentopf und den inneren Deckel mit einer warmen Seifenlauge spülen, abspülen und gut abtrocknen. Bitte sicherstellen, dass der herausnehmbare Innentopf vor dem Wiedereinsetzen in den Außentopf vollständig trocken ist.
- Inneres und Äußeres des Außentopfes mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen, um Staub, der sich während des Verpackens und Transports angesammelt hat, zu entfernen. **Außentopf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.**
- Nach Durchführung der vorgenannten Schritte den herausnehmbaren Innentopf wieder in den Außentopf einsetzen. **Bitte kein Wasser in den Außentopf einfüllen.**

Nun können Sie Ihren Reiskocher zum Kochen und Warmhalten von Reis benutzen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sollten Sie grundlegende Sicherheitsvorschriften beachten:


Achtung:

- Um die Gefahr von elektrischem Schlag zu vermeiden und die Betriebssicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgendes:
 - Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes die Betriebsanleitung sorgfältig durch.

- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Bitte versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen oder selber Reparaturen am Gerät vorzunehmen. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet und repariert werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Kabel oder Netzstecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, beschädigt ist oder fallengelassen wurde. Wenden Sie sich bitte zwecks Überprüfung und eventueller Reparatur an einen autorisierten Fachhändler oder unseren Service.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu anderen Zwecken.
- Geben Sie das Gerät nie in einen Geschirrspüler.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen oder wegräumen
- Verwenden Sie nur vom Hersteller geliefertes bzw. empfohlenes Zubehör.
- Heiße Oberflächen nicht berühren. Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe.
- Um die Gefahr des elektrischen Schlags zu vermeiden, Kabel, Stecker und Sockel des Gerätes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Ebenso vor jeder Reinigung sowie Wartung und Reparatur Netzstecker ziehen. Gerät vor dem Anbringen oder vor der Abnahme von Teilen sowie vor dem Reinigen abkühlen lassen.
- Gerät nicht außerhalb von geschlossenen Räumen betreiben.
- Netzkabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen lassen. Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Besondere Vorsicht ist beim Versetzen von Geräten geboten, welche heiße Flüssigkeiten enthalten.
- Zum Anschließen des Gerätes immer erst den Netzstecker in die Wandsteckdose einstecken und dann erst Gerät einschalten.
- Bitte überwachen Sie das Gerät, wenn es in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.**

Betrieb des Reiskochers

- Vor Einfüllen der Reismenge den Abstandhalter (Anbrennschutz) auf den Boden des Innenbehälters platzieren. Darauf achten, dass der Abstandhalter beim Einfüllen der Wassermenge am Boden liegen bleibt.

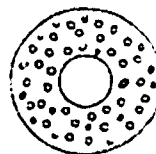

- Reismenge mit dem als Zubehör mitgelieferten Messbecher abmessen und in einem separaten Gefäß waschen.
 - Maximal 6 Messbecher Reis kochen.
 - Gewaschenen Reis in den Innenbehälter des Reiskochers einfüllen und die entsprechende Menge Wasser hinzufügen (siehe Tabelle weiter unten).
- ACHTUNG: Oberste Wassermarkierung darf nicht überschritten werden!!**
- Innenbehälter in den Außenbehälter platzieren und leicht nach links und rechts drehen um sicherzustellen, dass er für einen guten Wärmeübergang richtig auf der Heizplatte platziert ist.
 - Deckel nach unten klappen bis der Sicherungsbügel mit einem „Klick“ in den Verschluss einrastet.
 - Stecker in die Steckdose einstecken.
 - Geräteschalter betätigen (nach unten drücken). Die Kontrollleuchte (gelb) „KOCHEN“ (COOKING) leuchtet auf.
 - Wenn der Reis fertig gekocht ist, schaltet sich der Geräteschalter automatisch aus, die Kontrollleuchte (gelb) KOCHEN/COOKING erlischt und die Kontrollleuchte (grün) WARMHALTEN / KEEP WARM leuchtet auf.
 - Deckel noch weitere 15 Minuten geschlossen lassen um sicherzustellen, dass der Reis wirklich gut gekocht ist.
 - Der Reiskocher hält den Reis automatisch warm. Wenn die Temperatur im Innenbehälter fällt, leuchtet die Kontrollleuchte KOCHEN / COOKING wieder auf, was anzeigt, dass der Warmhaltevorgang fortgesetzt wird. Wenn dies nicht gewünscht wird, bitte den Stecker aus der Steckdose ziehen.
 - **Bitte nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen**, da ansonsten die Warmhaltefunktion weiterhin aktiviert bleibt. Sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, schaltet sich die Warmhaltefunktion des Gerätes ein.

Reis/Wasser-Mengentabelle


Reis (ungekocht)	Wasser	Wassermarkierungslinie
Menge in Messbecher	Menge in Messbecher	Innentopf
2	2 – 2 1/4	Markierung 10
3	3 – 3 1/4	Markierung 15
4	4 – 4 1/4	Markierung 20
5	5 – 5 1/4	Markierung 25
6	6 – 6 1/4	Markierung 30

Mengenangaben gelten für den als Zubehör mitgelieferten Messbecher

Feuchtigkeitsabscheider

Abnehmen des Auffangbehälters:

- Beide Seiten des Auffangbehälters festhalten und ziehen.

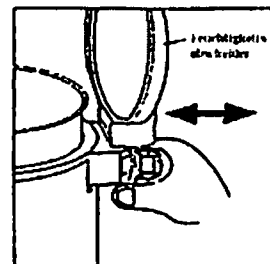

Anbringen des Auffangbehälters:

- Obere Kante in die Führungsrille des Auffangbehälters einführen und andrücken.

Nach jedem Gebrauch des Gerätes Wassertropfen-Auffangbehälter abnehmen und entleeren.

Allgemeine Benutzungshinweise

- Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker betreiben. Gerät auch nicht mehr betreiben, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist. Gerät zum nächsten autorisierten Kundendienst mit Reparaturwerkstatt zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung geben. **Bitte niemals versuchen, selbst an dem Gerät Reparaturen durchzuführen.**


Reinigung und Pflege

- Nach jedem Gebrauch alle Teile des Gerätes reinigen.
- Netzstecker ziehen!
- Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen.
- Außentopf, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Innenbehälter und Innendeckel mit einem milden Spülmittel auswaschen und gründlich abspülen, anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch abtrocknen. Um den Innenbehälter vor Verformungen zu schützen (ein guter Kontakt zur Heizplatte wäre dann nicht mehr gewährleistet) diesen möglichst nicht zum Reinigen aus dem Außentopf herausnehmen, sondern mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Darauf achten, dass kein Wasser in den Außentopf gelangt.
- Inneres und Äußeres des Außentopfes mit einem milden Spülmittel und einem weichen feuchten Tuch abreiben. Anschließend gründlich abtrocknen.
- Keine scheuernden Materialien (Scheuerpulver) oder Stahlwolle zum Reinigen des Deckels verwenden. Dies kann zu Verkratzen führen.

- Reiskörner oder andere Fremdkörper könnten an der Heizplatte anhaften. Diese müssen entfernt werden, um einen einwandfreien Wärmeübergang zwischen Heizplatte und Innenbehälter sicherzustellen. Um den gekochten Reis von der Heizplatte zu entfernen, können Sie weiche Stahlwolle benutzen. Danach glatt reiben und diese Stelle polieren, um einen guten Kontakt zwischen Heizplatte und Boden des Innentopfes zu gewährleisten.

ACHTUNG:

Keine scheuernden und ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung des Außen- und Innentopfes benutzen. Diese können die Oberfläche angreifen und beschädigen.

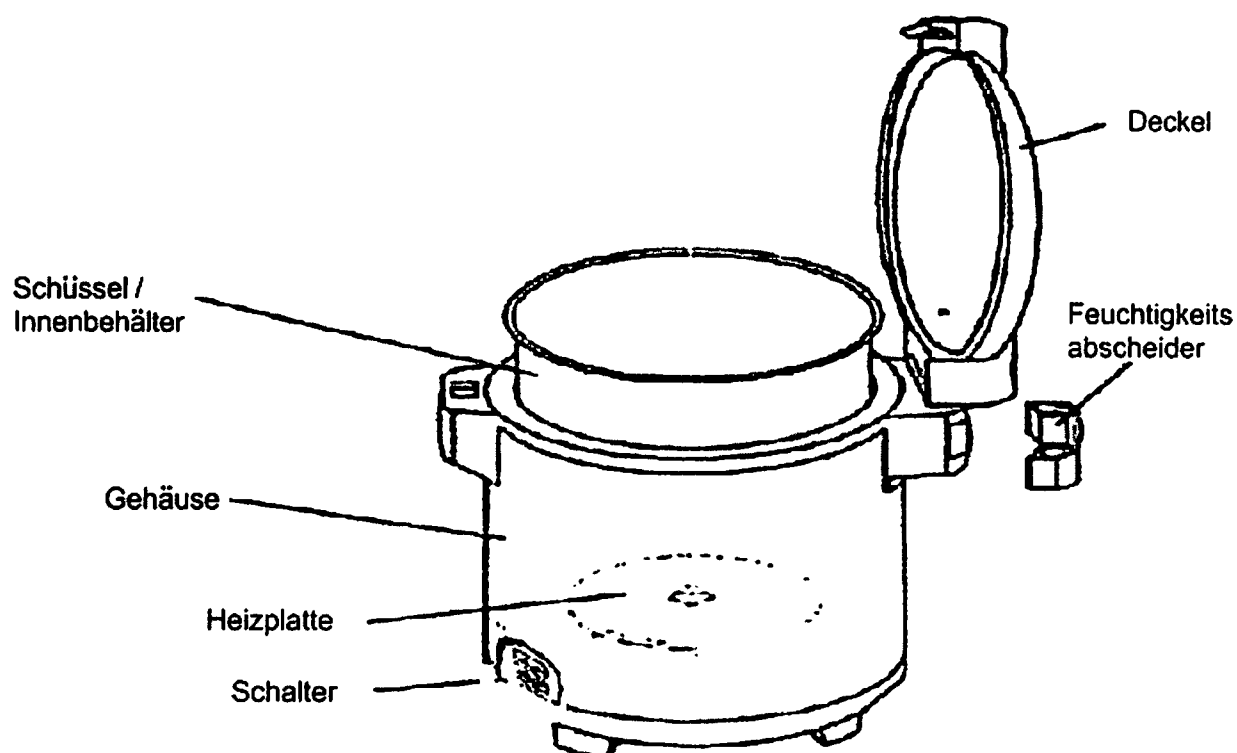

Technische Daten

Typbezeichnung	Reiskocher
Modell / Bestell-Nr.	A150.513
Gehäuse	Edelstahl
Stromversorgung	230V / ~50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1950 Watt
Reismenge (maximal)	6 Messbecher (Zubehör)
Abmessungen Durchmesser / Höhe	Außenbehälter Durchmesser 384 mm, Höhe 375 mm Innenbehälter Durchmesser 325 mm, Höhe 232 mm
Volumen (Innenbehälter)	ca. 18,0 Liter
Gewicht Netto	10,2 kg
Gewicht Brutto	11,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten